

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘENOSNÁ ULTRAZVUKOVÁ USB ČISTIČKA



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY


TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

UPOZORNĚNÍ

- ! Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin.
- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený ze zásuvky před čištěním nebo údržbou.

VLASTNOSTI

-  Ultrazvukové čištění 45 kHz – účinné odstranění hlubokých nečistot.
-  Kapacita 380 ml – vhodné pro brýle, šperky, hodinky i malé předměty.
-  Kvalitní ABS materiál – odolný a bezpečný pro každodenní použití.
-  USB nabíjení + přenosné provedení – stabilní díky 4 přísavkám, ideální na doma i na cesty.
-  Jednoduché ovládání – stačí naplnit vodou, vložit předměty a spustit čištění.
-  Široké využití – brýle, šperky, hodinky, protézy, prsteny a další.
-  Nevhodné pro: mikrovláknó, perly, korály, jadeit, smaragdy.
-  Barva: bílá / šedá
-  Velikost: 215 × 77 × 78 mm
-  Kapacita baterie: 200 mAh
-  Jmenovité napětí: 5 V

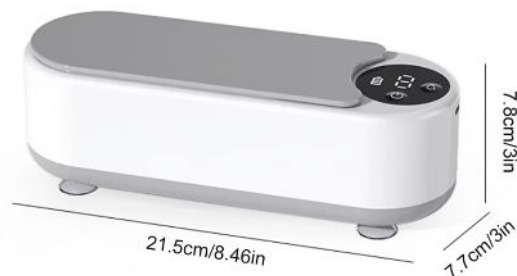

OBSAH BALENÍ

- 1x čistička šperků
- 1x USB kabel



URČENÍ

Ultrazvuková čistička je výhradně určena k čištění vodotěsných předmětů z kovu, skla nebo plastu jako jsou například:

- brýle,
- mince,
- vodotěsné hodinky,
- šperky,
- přístroje,
- zubní protézy/zubní rovnátka,
- kosmetické štětce atd.

Každé další použití mimo zmíněný seznam je považováno za nepřiměřené a je zakázáno. Zvláště zakázáno je čištění na vodu citlivých předmětů, jako jsou např. mobilní telefony nebo nevodotěsné hodinky.

POUŽITÍ

- ➔ Umístěte přístroj na rovný, stabilní povrch a zatlačte na přístroj, aby se přísavka přichytila a přístroj se zafixoval. Otevřete víko čističky a naplňte nádržku horkou, nikoliv vařící vodou.
- ➔ Nepřekračujte horní hranici, aby nedocházelo k přetékání vody během provozu. Můžete přidat několik kapek čisticího prostředku. Vložte předměty, které chcete čistit, do čističky. Ujistěte se, že předměty jsou kompletně ponořeny ve vodě. Zavřete víko čističky a stiskněte tlačítko zapnutí.
- ➔ Pomocí tlačítka s kapkou regulujete časovač. Jedno stisknutí nastaví časovač na 10 minut, dvojité stisknutí nastaví časovač na 20 minut.
- ➔ Po skončení čištění se přístroj automaticky vypne.
- ➔ Otevřete víko a vyjměte čisté předměty. Vylijte vodu z nádržky a vysušte ji měkkým hadříkem.

Nadměrné čištění může způsobit poškození čištěného předmětu.



ÚDRŽBA

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby se ujistěte, že je zdroj napájení vypnutý.

Povrch čističky otřete vlhkým hadříkem a poté ji osušte suchým hadříkem. Dbejte na to, aby se voda během čištění nedostala do spínače.

POKYNY K RECYKLACI A LIKVIDACI

Po ukončení životnosti přístroje jej nevyhazujte do komunálního odpadu, ale odevzdejte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických zařízení. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

Vyrobeno v Číně



Dovozce: TechWear s.r.o.
Adresa: Kurzova 2222/16, 155 00 Praha
E-mail: info@chinasourcing.cz

