

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ELEKTRICKY VYHŘÍVANÝ BOX NA JÍDLO




PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

SPECIFIKACE PRODUKTU




Model	Napětí	Napájení
DFH-C21	220V-110V	40W
DFH-C21	12V-24V	40W

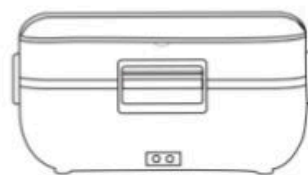

DFH-C21

Děkujeme za zakoupení elektricky vyhřívaného boxu. Před použitím boxu si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení by měl být uschován pro budoucí použití!

POPIS PRODUKTU

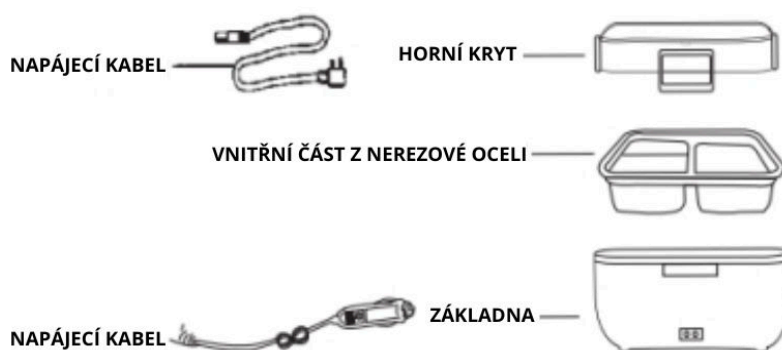

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ohřev jídla

1. Uvařené jídlo vložte do nerezové vnitřní části (rozdělené do přihrádek dle potřeby).
2. Připevněte prosím horní kryt.
3. Otevřete přihrádku zásuvky, vložte napájecí kabel.
4. Zapněte napájení, rozsvítí se kontrolka napájení.



Poznámka: Doba ohřevu závisí na množství, typu a teplotě jídla.

- (1) Na ohřev potravin stačí 25 minut za podmínky 25°C.
- (2) Když potraviny vytáhnete z chladničky, doba ohřevu by měla být přiměřeně prodloužena.
- (3) Před konzumací jídla vytáhněte napájecí kabel.

Tipy pro ohřev:

Pokud bylo jídlo delší dobu odloženo, doporučujeme přidat trochu vody (ideální např. u rýže).

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Decentní designový vzhled.
2. Speciální styl ohřevu, který dokáže sjednotit teplotu pokrmu, případně ho změkčit.
3. Praktické rozdělení vnitřní nerezové vložky do dílčím přihrádek.
4. Vyrobeno z odolného materiálu, který odpovídá bezpečnostním normám ROHS a certifikacím FDA.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Po ukončení ohřevu nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
2. Včas box vyčistěte, abyste zabránili vzniku zápachu.
3. K čištění nepoužívejte ředidlo, dasolin, kyseliny, čisticí prostředky, drsné houbičky, drátěnky nebo kartáče.
4. K čištění můžete použít teplou vodu nebo měkký navlhčený hadřík.
5. Dlouhodobě nepoužívaný box očistěte a vložte do obalové krabice, poté jej umístěte do suchého větraného prostoru.
6. Pokud dojde k poškození boxu, nesnažte se ho sami opravit a obraťte se na nás.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Ujistěte se, že jmenovité napětí odpovídá vašemu.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, měli byste jej nahradit novým nebo se obrátit na naše servisní oddělení.
3. Nepřibližujte box k hořlavým věcem.
4. Nezapojujte a neodpojujte zástrčku, když máte mokré ruce.
5. Nenamáčejte výrobek do vody za účelem mytí, které spotřebič poškozuje.
6. Výrobek sami neupravujte, neodstraňujte ani neopravujte.
7. Nepoužívejte box na nerovném nebo vlhkém místě.
8. Vyhněte se jeho dezinfekci ve vysokoteplotní sterilizační skříni.
9. Neohřívejte box v mikrovlnné troubě.
10. Nezamrazujte box, ani ho neuchovávejte v lednici.
11. Nezapínejte box, když uvnitř není žádné jídlo.

RECYKLACE



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování. Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZCE:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl