


# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## NASTAVITELNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ ŠÁLKU

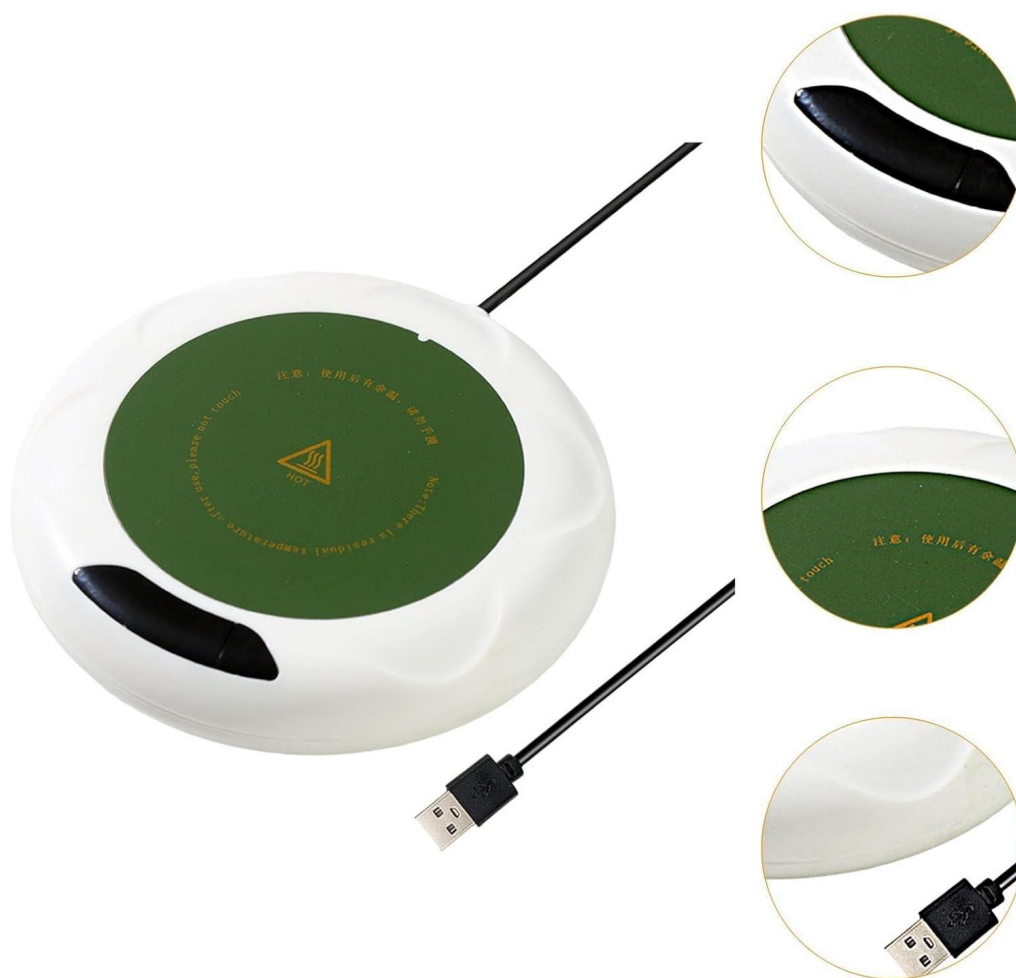

**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY**

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY**

Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu! Pro správné používání výrobku je nutné si tento návod přečíst celý a uschovat si jej pro budoucí použití. Pokud by během provozu došlo k jakékoliv nesrovnalosti, ihned nás kontaktujte.

**POZOR! Přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu nebo škodám na majetku. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.**

## Ochrana životního prostředí



Dodržujte všechna pravidla a předpisy pro likvidaci odpadu v dané zemi. Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat jako domovní odpad.

Zařízení, příslušenství a obal recyklujte.



Je zakázáno vyhazovat výrobek do směsného odpadu.


## SPECIFIKACE

- Barva: bílá
- Vysoce kvalitní provedení
- Moderní design
- Napájení: USB 5V 2A
- Zahřívání: 55°C, 65°C, 75°C
- Vhodné do domácnosti i kanceláře
- Rozměry: cca 11,6 cm x 2,5 cm
- Produkt je certifikován CE

## POPIS A OVLÁDÁNÍ PRODUKTU

Stiskněte ovládací tlačítko - nastaví se výchozí teplota ohříváče 55°C. Dalším stisknutím tlačítka se teplota pokaždé zvýší o 10 °C. Nejvyšší teplota je 75°C a poté dalším stisknutím tlačítka ohříváč vypnete.

Různé kelímky s různými tvary a materiály mají v různých prostředích mírně odlišné teploty. Teplota vody je asi 40°C, když je teplota topného panelu 55°C. 45°C, když je teplota 65°C, a 50°C, když je teplota 75°C.

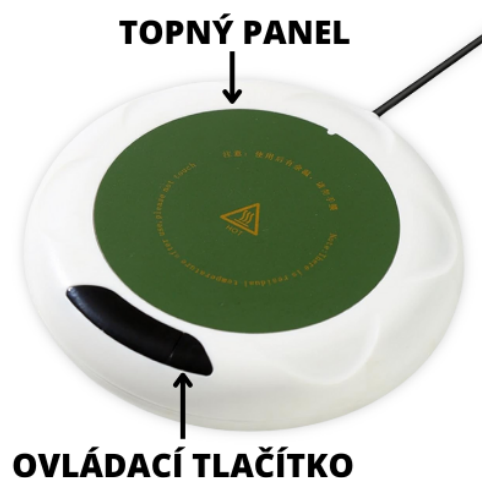

## MOŽNOSTI POUŽITÍ



## NAPÁJENÍ

K napájení produktu použijte nabíječku s výstupním proudem 2A nebo více. Když je výstupní proud nabíječky menší než 1,5A, teplota na displeji bude blikat. Tento jev je způsoben nedostatečným napájením produktu. Vyměňte nabíječku.

## BEZPEČNOST

1. Teplota topného panelu je po spuštění vysoká, proto se ho prosím nedotýkejte.
2. Po vypnutí napájení na ohřívač nesahejte - hrozí riziko popálení.
3. Výrobek není vodotěsný, pokud na povrch omylem polijete vodu, včas odpojte napájení. Po vypnutí se ujistěte, že jste výrobek vyčistili.
4. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
5. Použijte prosím nádobu s plochým dnem, nerovnoměrná tepelná vodivost dna nádoby je velmi nízká.
6. Při používání odstraňte všechny štítky.