

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AKU STŘÍKACÍ PISTOLE + 3 TRYSKY + 2 BATERIE



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu! Pro správné používání výrobku je nutné si tento návod přečíst celý a uschovat si jej pro budoucí použití. Pokud by během provozu došlo k jakékoliv nesrovnalosti, ihned nás kontaktujte.




POZOR! Přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu nebo škodách na majetku. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí	110–220 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	600 W
Maximální průtok trysky	0–1200 ml/min
Objem nádoby	1000 ml
Hmotnost	1,38 kg

POPIS PRODUKTU

1. Kryt motoru
2. Ovládání výkonu
3. Spouštěcí spínač
4. Rukojeť
5. Nádoba na barvu
6. Tryska
7. Viskozitní kalíšek

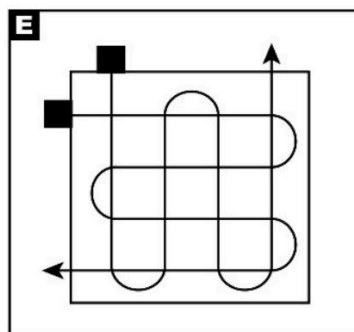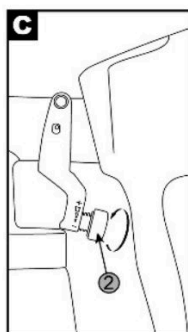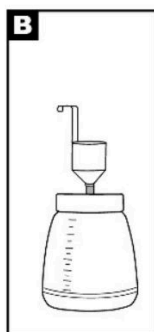

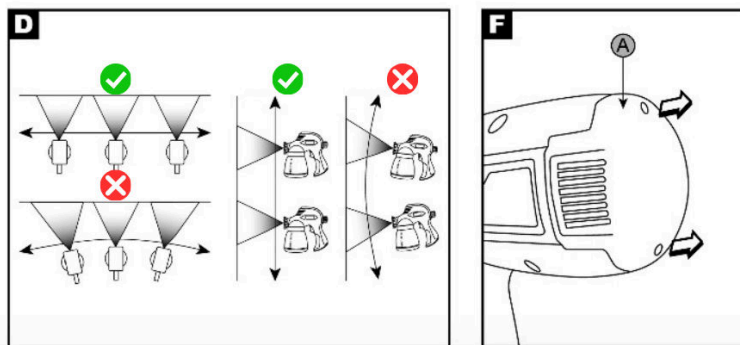

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V těchto pokynech jsou použity následující symboly pro použití:



Označuje riziko zranění, smrti nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu.



Označuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tento návod. Ujistěte se, že víte, jak stroj funguje a jak se ovládá. Stroj udržujte v souladu s pokyny, abyste zajistili jeho správnou funkci. Tento návod a přiloženou dokumentaci uchovávejte spolu se strojem.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Varování! Při používání elektrického nářadí je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny tyto pokyny a uložte je.

Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Stroj je dvojité izolován v souladu s normou EN 50144, proto není nutné používat zemnicí vodič.

Uvnitř zařízení nejsou žádné části, které by mohl opravit uživatel. Vždy se obraťte na kvalifikovaný servisní personál.

Nenechávejte tuto stříkací pistoli vystavenou dešti.

Výměna kabelů nebo zástrček

Staré kabely nebo zástrčky ihned po výměně za nové vyhodte. Je nebezpečné zasunout zástrčku uvolněného kabelu do zásuvky ve zdi.

Používání prodlužovacích kabelů

Používejte pouze schválené prodlužovací kabely vhodné pro příkon stroje. Minimální velikost vodiče je 1,5 mm². Při použití kabelového navijáku vždy naviják zcela odviňte.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **NIKDY NESTŘÍKEJTE NA OSOBY** – Nikdy nemiřte tryskou na jiné osoby nebo zvířata. Nikdy nedovolte, aby stříkaná látka přišla do přímého kontaktu s pokožkou.
- **BOD VZPLANUTÍ** – Tato stříkáci pistole nesmí být používána ke stříkání hořlavých barev a rozpouštědel.
- **VĚTRÁNÍ** – Při stříkání vždy zajistěte dostatečné větrání v pracovním prostoru.
- **ZVAŽTE PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ** – Nepoužívejte stříkáci pistole v místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- **DBEJTE NA NEBEZPEČÍ** – Dbejte na nebezpečí, které představuje stříkaný materiál, a prostudujte označení na nádobě nebo informace poskytnuté výrobcem.
- **NESTŘÍKEJTE** – Nestříkejte žádný materiál, u kterého není známo nebezpečí.
- **POUŽÍVEJTE OCHRANU OČÍ** – Vždy používejte vhodnou ochranu očí, abyste se vyhnuli nebezpečí.
- **POUŽÍVEJTE OCHRANNOU MASKU** – Nikdy nepoužívejte stříkáci pistoli bez ochranné masky.
- **CHRAŇTE SVÉ UŠI** – Noste chrániče sluchu, pokud hladina akustického tlaku překročí 85 dB(A).
- **UDRŽUJTE SVÉ NÁŘADÍ** – Udržujte stříkáci pistoli, nádobu na barvu a trysky v čistotě. Nečistěte je hořlavými kapalinami. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a v případě poškození nechte jej vyměnit kvalifikovanou osobou.
- **OTEVŘENÝ OHEŇ** – Nikdy nestříkejte v blízkosti otevřeného ohně nebo zapalovacího plamene spotřebiče.
- **KOUŘENÍ** – Nikdy při stříkání nekuřte.
- **ŘEDĚNÍ** – Před použitím barvy nebo jiných materiálů si vždy přečtěte doporučení nebo pokyny výrobce barvy týkající se ředění.
- **ODPOJENÍ OD NAPÁJENÍ** – Při plnění nádoby na barvu nebo čištění stříkáci pistole vždy odpojte zařízení od napájení.
- **VYPNĚTE STŘÍKACÍ PISTOLI, POKUD NESTŘÍKÁTE** – Nepoužívejte zařízení s plně zavřeným regulátorem průtoku po delší dobu.

Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím nevhodných látek nebo nesprávně naředěných barev a za žádná zdravotní rizika vyplývající z nedostatečného větrání.

OKAMŽITĚ VYPNĚTE STŘÍKACÍ PISTOLI, POKUD DOJDE K:

- Přerušení síťové zástrčky, síťového kabelu nebo poškození síťového kabelu;
- Závadě na vypínači;
- Kouři nebo zápachu při práci.

PŘÍPRAVA

Nepoužívejte texturované barvy na stěny ani nátěry, mohly by ucpat trysku.

Pro dosažení nejlepších výsledků je důležité připravit si místo ke stříkání a naředit barvu na požadovanou hustotu před použitím stříkací pistole. Ujistěte se, že stříkané povrchy jsou bez prachu, nečistot a mastnoty. Ujistěte se, že jste zamaskovali oblasti, které by neměly být stříkány, pomocí kvalitní maskovací pásky. Barva nebo tekutina ke stříkání by měla být důkladně promíchaná a bez hrudek a jiných částic. Stříkací pistolí lze stříkat mnoho látek, ale před zakoupením barvy si vždy přečtěte doporučení výrobce.

ŘEDĚNÍ

Před naplněním nádoby s barvou stříkatelným materiálem nezapomeňte vždy odpojit zástrčku ze sítě.

Většina barev se dodává připravená k nanášení štětcem. Při použití stříkací pistolí je nutné ji naředit podle pokynů výrobce ohledně ředění barvy. Viskozitní kelímek vám pomůže určit správnou viskozitu barvy. Pro určení správné viskozity naplňte kelímek barvou až po okraj. Změřte dobu, za kterou se kelímek vyprázdní zpět do plechovky. Tabulka níže uvádí doporučené časy pro různé typy materiálů.

Barvy na plasty a fólie	24–28 sekund
Barvy na vodní bázi	20–25 sekund
Základní barvy	24–28 sekund
Laky	20–25 sekund
Olejoyé barvy	18–22 sekund
Smaltové barvy	18–22 sekund
Hliníkové barvy	22–25 sekund
Tmelení (karoserie)	25–35 sekund
Tmely na dřevo	28–35 sekund
Ochranné prostředky na dřevo	Není potřeba nic ředit
Mořidla na dřevo	Není potřeba nic ředit

Pokud barva vytéká déle, než je doporučená doba, je nutné další ředění. Přimíchejte malé množství vhodného ředidla a proveďte test viskozity, dokud nedosáhnete správné konzistence. Některé stříkatelné materiály obsahují částice a hrudky. Tyto materiály by měly být před naplněním nádoby s barvou přecezeny.

STŘÍKÁNÍ

Naplňte nádobu s barvou správně naředěnou a přecezenou. Připojte stříkací pistoli k elektrické síti. Namiřte stříkací pistoli na kus testovacího materiálu a stiskněte spoušť, dokud barva nezačne stříkat. Regulátorem výkonu (obrázek C, bod 2) seříďte požadovaný objem barvy.

STŘÍKACÍ TECHNIKY

Pro dosažení nejlepších výsledků držte stříkací pistoli vždy vodorovně a rovnoběžně s povrchem.

Udržujte trysku 25–30 cm od povrchu a stříkejte rovnoměrně ze strany na stranu nebo nahoru a dolů. Nestříkejte šikmo, mohlo by dojít ke stékání barvy po povrchu. Používejte plynulé a rovnoměrné tahy. Při stříkání velkých ploch používejte křížový vzor, jak je znázorněno (obrázky E a D)

Nikdy nezapínejte ani nevypínejte stříkací pistoli, když je namířena na povrch, který má být nastříkán. Rovnoměrně regulujte rychlost pohybu stříkací pistole. Rychlý pohyb po povrchu vytvoří tenkou vrstvu, pomalý pohyb vytvoří silnou vrstvu. Nanášejte vždy jednu vrstvu. Pokud je nutná další vrstva, před nanesením druhé vrstvy dodržujte doporučení výrobce ohledně doby schnutí. Při stříkání malých ploch udržujte výkon na nízké úrovni. Tím se vyhnete použití přílišného množství barvy a zabráníte nadměrnému stříkání. Pokud je to možné, vyhněte se zastavování a spouštění při stříkání předmětu. To může vést k nanesení přílišného nebo nedostatečného množství barvy. Nestříkejte pod úhlem větším než 45°.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním stříkací pistole nebo nádoby na barvu vždy odpojte zařízení od napájení.

Po každém použití je nutné stříkací pistoli důkladně vyčistit. Pokud tak neučiníte, téměř jistě dojde k ucpání a při příštím použití může dojít k poruše! Záruka se nevztahuje na stříkací pistole, které nebyly uživatelem řádně vyčištěny.

Po každém použití je nutné provést následující kroky.

1. Vyprázdněte nádobu od zbytků materiálu.
2. Nádobu důkladně vyčistěte použitým ředidlem.
3. Nalijte do nádoby trochu ředidla a stříkejte stříkací pistolí, dokud z trysky nevychází pouze čisté ředidlo.
4. Důkladně vyčistěte sací trubici a filtr ředidlem.
5. Vyčistěte koš a trysku a odstraňte všechny zbytky nečistot nebo barvy.

Čištění vzduchového filtru

- Odšroubujte kryt vzduchového filtru (A).
- Vyjměte filtrační vložku a dobře ji omyjte v rozpouštědle.
- Vložte zpět filtrační vložku a kryt vzduchového filtru (A).
- Ujistěte se, že kryt filtru po celém obvodu správně těsní.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Motor hučí, ale nestříká nebo stříká nepravidelně.

1. Opotřebovaná vířivá hlava
Vyměňte vířivou hlavu.
2. Sací trubka není ve správné poloze
Znovu seřídte sací trubku.
3. Ucpaná sací trubka
Vyčistěte ředidlem.
4. Ucpaná tryska
Vyčistěte trysku.
5. Ucpaný filtr
Vyčistěte ředidlem.
6. Ovládací knoflík vyžaduje seřízení
Seřídte.

Rozprašování není dobré.

1. Nesprávné nastavení objemu.
Nastavte.
2. Barva je příliš hustá.
Zkontrolujte viskozitu barvy.

Příliš silná vrstva barvy.

1. Stříkácí pistole není čistá, což vede k zaseknutí pístu ve válci.
Rozmontujte stříkácí pistoli a vyčistěte ji ředidlem.
2. Příliš mnoho barvy.
Nastavte objem ve směru hodinových ručiček, aby se snížilo stříkání.
Dvě tenké vrstvy jsou lepší než jedna silná vrstva.
3. Příliš nízká viskozita.
Zkontrolujte viskozitu.

Motor je hlučnější než obvykle.

1. Stříkácí pistole není čistá nebo není namazaná, což vede k zaseknutí pístu ve válci.
Rozmontujte stříkácí pistoli a vyčistěte ji ředidlem.

Nestříká, nevydává žádný zvuk.

1. Není elektřina.
Zkontrolujte napájení.

Provozní zvuk není správný.

1. Špatné nastavení výkonu.
Znovu nastavte.
2. V nádobě není dostatek barvy, což vede k nasávání vzduchu.
Doplňte barvu.
3. Není správně zředěno nebo neprochází správně sací trubicí.
Zkontrolujte sací trubicí a úroveň viskozity.

Oranžová barva, přílišné zamlžování.

1. Použito nesprávné rozpouštědlo.
Použijte správné rozpouštědlo.
2. Stříkací pistole je příliš daleko od povrchu.
Držte stříkací pistoli blíže k objektu.
3. Barva je příliš hustá.
Zředte barvu.