

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘENOSNÝ SUŠIČ PRÁDLA



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Děkujeme, že jste si vybrali a používáte náš skládací sušič!

Abyste předešli škodám způsobeným nesprávným používáním, před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte návod k použití a přísně dodržujte pokyny. Zároveň dbejte na bezpečnost dětí a nepoužívejte produkty (včetně příslušenství) jako hračky.

Tento produkt má běžné funkce péče o oděvy a také funkci sušení po vyprání jednoho nebo více kusů oděvů. Řeší potřeby sušení a péče o oděvy na cestách i doma.

PARAMETRY


Název	Přenosný sušič prádla
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	600 W
Jmenovité napětí	220 V~
Obsah balení	1x sušič, 1x taška, 1x dálkové ovládání

VLASTNOSTI

- Tento produkt je kompaktní a snadno přenosný. Díky speciální skládací a uzavírací konstrukci může po otevření sušit více kusů oblečení současně, což je pohodlné, rychlé a efektivní. Je vybaven odnímatelnou krycí taškou pro snadné čištění.
- Dva režimy sušení horkým vzduchem, funkce časovače
- Produkt využívá topný článek PTC a bezkartáčový motorový ventilátor.
- Dvojitá ochrana regulace teploty, bezpečný a spolehlivý.
- Nezbytný pro cestování a domácí použití, vybaven funkcemi pro pravidelnou péči o oděvy, sušení více kusů oděvů a jejich žehlení.
- Vodotěsný



NÁVOD K POUŽITÍ

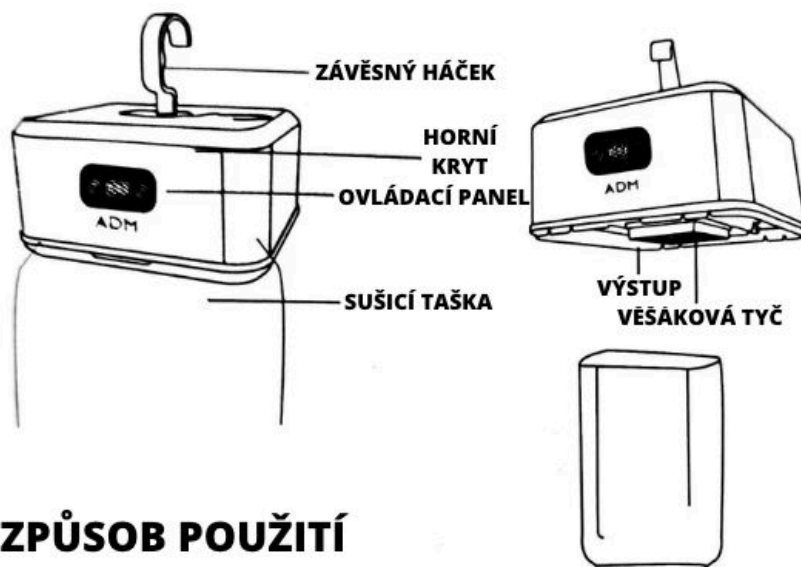


ZPŮSOB POUŽITÍ



OTOČTE SUŠIČ TAK, ABY VÝSTUP VZDUCHU SMĚROVAL NAHORU.

POVRCH ZIPU LÁTKOVÉHO KRYTU JE VE STEJNÉM SMĚRU JAKO OVLÁDACÍ PANEL SUŠIČKY PRÁDLA. UMÍSTĚTE OCELOVÝ KROUŽEK DO VELKÉ KRUHOVÉ DRÁŽKY VE STŘEDNÍ VRSTVĚ PLASTU A UMÍSTĚTE OCELOVÝ KROUŽEK NA NĚJ. ZATLAČTE 4 PŮLKRUHOVÉ SPONY DO ODPOVÍDAJÍCÍCH 4 DRÁŽEK A OTVORŮ.

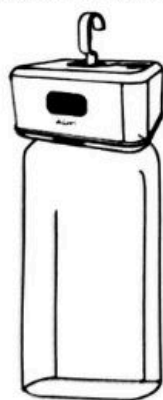

UMÍSTĚTE TYČ NA RAMÍNKA DO SVISLÉ POLOHY.



ZAVĚSTE PRÁDLO NA TYČ NA RAMÍNKA, ZAPNĚTE ZIP A SPRÁVNĚ JE ZAVĚSTE. ZAPOJTE NAPÁJENÍ A SUŠIČKA PRÁDLA MŮŽE PŘEJÍT DO PRACOVNÍHO REŽIMU.

OTEVŘETE HÁČEK A UPRAVTE LÁTKOVÝ KRYT.

SKLADOVÁNÍ

- Odpojte napájecí kabel a zasuňte závěsnou tyč.
- Vyrovnajte věšák na oblečení, uspořádejte látkový potah a napájecí kabel a uložte je do úložného prostoru.
- Sbalte háček, zapněte zip.

REŽIMY

Sušička nabízí **dva inteligentní režimy**, které se přizpůsobí typu prádla:

- **Režim péče** je ideální pro jemné a citlivé materiály, jako je **hedvábí, vlna nebo peří**, kterým poskytuje šetrné sušení.
- **Režim rychlého sušení** je určen pro běžné textilie, například **bavlnu, len nebo nylon**, a zajišťuje jejich rychlé a efektivní usušení.

Díky tomu máte jistotu, že se o vaše oblečení postará vždy správným způsobem.

Výchozí doba spuštění je **30 minut** a nastavitelná doba je **30 minut až 6 hodin**.

Ovládání dálkovým ovladačem: tlačítko zapnutí/vypnutí, tlačítko časovače TIMER.

UPOZORNĚNÍ


- *V jakémkoliv pracovním režimu se sušič po 6 hodinách nepřetržitého provozu automaticky přepne do pohotovostního režimu.*
- *Vypnutí za normálních podmínek - ventilátor se vypne s 15sekundovým zpožděním.*

Funkce časovače

Ve stavu zapnutého napájení klepněte na „tlačítko časovače“. Každým klepnutím se pevně nastavený čas prodlouží o 1 hodinu.

Ve výchozím nastavení jsou všechny indikátory časovače vypnuté a po 6 hodinách provozu se zařízení přepne do pohotovostního režimu.

V časovaném stavu stiskněte a podržte tlačítko „časovače“ po dobu 1 sekundy, aby se funkce časovače zrušila.

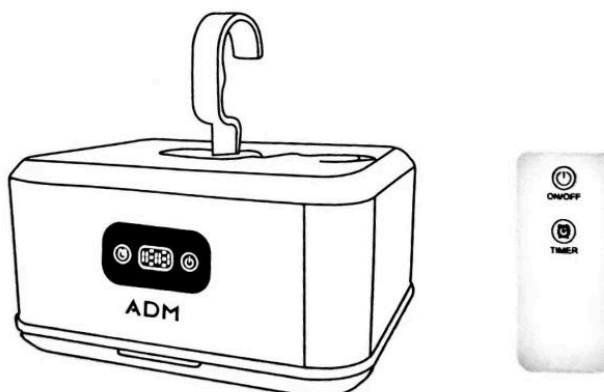


PŘIPOMÍNKA

Způsob demontáže a praní tašky

- Stiskněte horní kryt boxu a jemně vytáhněte sušicí tašku směrem ven, abyste jej odstranili.
- Aby nedošlo k deformaci sušicí tašky, nepoužívejte pračku, doporučujeme ruční praní.

Tipy pro použití jednoho nebo více kusů oblečení

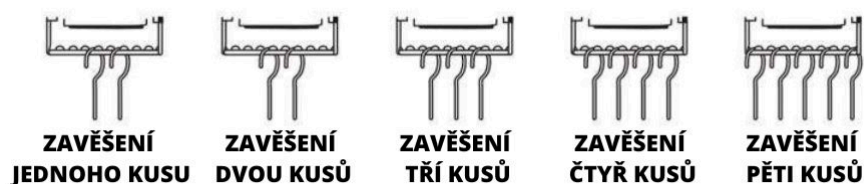

- U oděvů s dlouhými rukávy se snažte rukávy co nejvíce protřepat a narovnat, aby se dosáhlo lepšího účinku sušení.
- Dlouhé kalhoty, šaty a jiné dlouhé oděvy se doporučuje složit na polovinu a zavěsit.
- **Upozornění: K zavěšení použijte věšák z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, například kovový věšák.**


Nesprávné použití

Nezavěšujte jej na zeď, protože by mohlo dojít k zablokování přívodu vzduchu, což by ovlivnilo sušicí účinek a mohlo by dojít k poškození stroje.

Když je stroj zapnutý, je zakázáno stohovat těžké předměty na úložný box, jinak by mohlo dojít k poškození stroje.



ZAJISTĚTE REZERVU 3 CM ODE ZDI

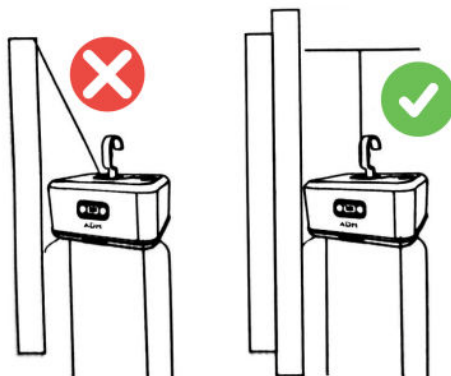

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- ⚠ Pracovní prostředí tohoto produktu musí být daleko od vodních zdrojů a produkt musí být zavěšen na předmětech, které se snadno neshodí. Hlavní část nesmí přijít do styku s vodou. Před zavěšením oděvů musí být napájecí zástrčka tohoto produktu suchá. Před připojením produktu k napájení je nutné mít před použitím suché ruce, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- ⚠ Před spuštěním produktu je nutné zkontrolovat, zda vzduchový vstup není zakrytý nebo blokován cizími předměty.
- ⚠ Pokud se jedná o košili, tričko nebo jiný svrchní oděv, je nutné zkontrolovat, zda límec neblokuje výstup vzduchu nahore. Produkt by neměl být používán v šatnách nebo prostředích s vysokou hustotou oblečení, aby nedošlo k ovlivnění pracovní účinnosti produktu nebo k přehřátí a vypnutí; Za dobrých podmínek cirkulace vzduchu během procesu sušení lze po zavěšení oblečení zapnout napájení a produkt přejde do pohotovostního režimu. V tomto okamžiku lze provádět operace podle návodu k obsluze.
- ⚠ Oblečení vhodné pro sušení: kabáty, košile, trička, šortky, vesty, dětské oblečení, dámské spodní prádlo, spodní prádlo, ponožky a další oblečení. (Zákaz věšení velkých textilních výrobků pro domácnost)
- ⚠ Produkt by neměl být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření, aby nedošlo k urychlenému stárnutí materiálu produktu a ovlivnění jeho životnosti.
- ⚠ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu bezpečnosti nahrazen profesionálním podobným napájecím kabelem od výrobce.
- ⚠ Pokud sušička prádla nefunguje normálně, okamžitě ji vypněte a odešlete do nejbližšího určeného servisu k odborné kontrole a opravě. Bez povolení neodstraňujte ani nevyměňujte žádné součásti.
- ⚠ Je zakázáno používat zařízení k jiným účelům. Tento produkt je určen k rychlému sušení a péči o oděvy, proto nemůže nahradit topení, fén, čističku vzduchu a jiné produkty, aby nedošlo k poruše zařízení.
- ⚠ Děti (do 8 let), starší osoby nebo pacienti, kteří ztratili schopnost se o sebe postarat, by měli používat elektrické spotřebiče pod dohledem dospělých, aby se předešlo nehodám.
- ⚠ **Varování: Tento produkt je vhodný pouze pro sušení vypraných textilií.**

POKYNY K ÚDRŽBĚ

- ☑ Před prvním použitím tohoto produktu, pokud nebyl delší dobu používán nebo během vlhkého období, je nutné zapnout napájení, zapnout režim ohřevu a nechat stroj běžet asi 10 minut, aby se vysušil.
- ☑ Pokud se hlavní jednotka přístroje náhodně dostane do kontaktu s vodou, je nutné rychle odpojit napájení, jemně s hlavní jednotkou zatřást a nechat co nejvíce odtéct nahromaděnou vodu uvnitř hlavní jednotky. Poté umístěte hlavní jednotku na větrané a suché místo a nechte ji 24 hodin vyschnout na vzduchu, aby se odstranila veškerá zbývající nahromaděná voda.

- ☑ Před použitím tohoto produktu je nutné zkontrolovat výstup vzduchu, horní a boční vstup vzduchu hlavní jednotky, zda nejsou ucpané textiliemi, vločkami, prachem nebo jinými nečistotami. Pokud je vstup vzduchu hlavní jednotky ucpaný, je nutné jej včas odstranit pomocí nástrojů, jako je kartáč. Pokud je ucpaný výstup vzduchu, odstraňte ucpání a připojte napájení. Zapněte dva režimy ohřevu na 3 minuty, aby se ucpání vyfouklo.
- ☑ Při čištění povrchových skvrn na výrobku použijte měkký a čistý hadřík, kterým výrobek otřete. Pokud potřebujete odstranit odolné skvrny, použijte jemný a neutrální čisticí prostředek.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte lékařský zředěný alkohol, protože by mohl poškodit tento výrobek nebo smazat různé značky na výrobku.