

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VÁNOČNÍ VLÁČEK S EFEKTY KOLEM STROMEČKU




PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Přečtěte si prosím tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ

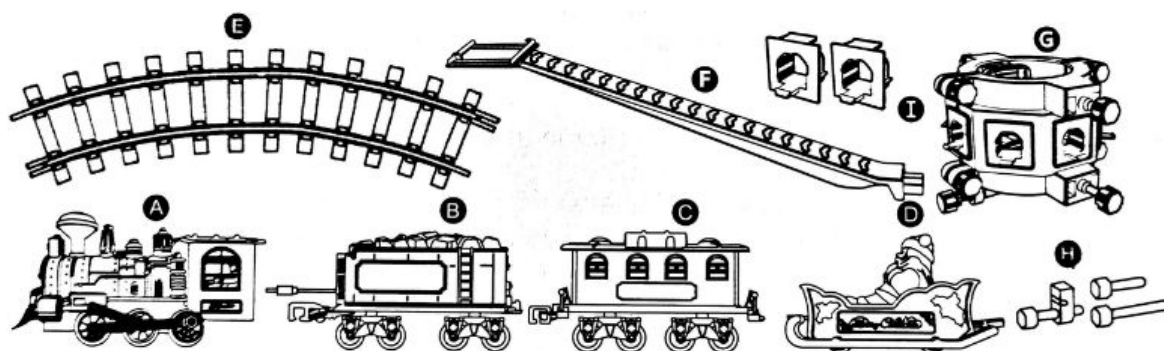

ČÁST	POPIS	MNOŽSTVÍ
A	Mašinka	1
B	Nákladní vagón	1
C	Osobní vagón	1
D	Vozík	1
E	Kolejnice	8
F	Podpěrné vzpěry	8
G	Držák na strom	1
H	Stabilizátory	10
I	Ostatní příslušenství	2

Baterie nejsou součástí balení.

1 nastavení: nepřetržitý provoz vláčku

Provoz na baterie: 4x AA (1.5 V)

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

K bezpečné montáži jsou zapotřebí dva dospělí. Při manipulaci buďte opatrní.
Nenechávejte děti hrát si s výrobkem nebo v jeho blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium) baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie. Baterie nevyhazujte do ohně, mohly by explodovat nebo vytéct.

PŘÍPRAVA

Před zahájením montáže vyjměte všechny díly z kartonu. Porovnejte díly s díly a schématem výše. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, nepokoušejte se výrobek sestavit ani používat. Obraťte se na zákaznický servis a požádejte o náhradní díl.

Odhadovaná doba montáže: 30 minut.
Nástroje potřebné k montáži: křížový šroubovák.

Koleje se přizpůsobí většině umělých i přírodních stromků od cca 1,50 do 2,30 metru.


NÁVOD K MONTÁŽI

1. Sestavte stromeček.

Ujistěte se, že je stromek postaven na bezpečném místě, daleko od stěn, abyste se kolem něj mohli snadno pohybovat. (Obrázek 1)

KOLEJE PRVNÍ – Než přidáte jakékoli další ozdoby nebo světla, namontujte koleje na stromek.

UŽITEČNÁ RADA: Při instalaci doporučujeme nosit ochranné brýle a tričko s dlouhým rukávem, abyste se vyhnuli nepříjemnému kontaktu s jehličím (umělým nebo přírodním).

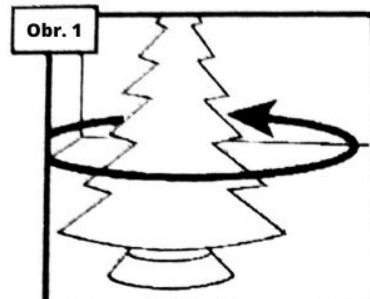


2. Připevněte svorku na strom

Rozhodněte se, kde na stromě chcete koleje nainstalovat. Kolejnice jsou navrženy tak, aby se daly namontovat na část stromu, jejíž větve mají průměr přibližně 89 cm nebo méně (Obrázek 2a).

OTEVŘETE SVORKU NA STROM

Rozložte svorku na strom uvolněním 4 šroubů. Umístěte obě poloviny na obě strany čisté (bez větví) části kmene stromu o průměru zhruba 2,4 - 5,7 cm (Obrázek 2b).

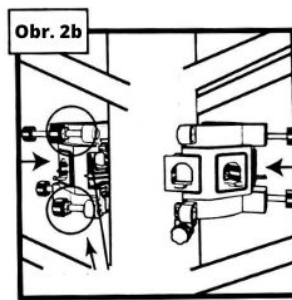


INSTALACE STABILIZÁTORŮ A ZAVŘENÍ SVORKY

Zasuňte stabilizátory do drážek umístěných ve spodní části otevřené svorky na strom (Obrázek 2c). Zavřete svorku kolem kmene stromu a zajistěte ji 4 šrouby. Utáhněte každý šroub po malých krocích a střídejte strany, dokud není svorka vycentrovaná a pevně přiléhající ke kmeni.

UTÁHNĚTE SVORKU NA STROM POMOCÍ DRŽÁKŮ A STABILIZÁTORŮ


Aby se odstranila jakákoli vůle mezi kmenem stromu a svorkou na strom, utáhněte držáky a stabilizátory po malých krocích, dokud nebudou pevně utažené (Obrázek 2d).

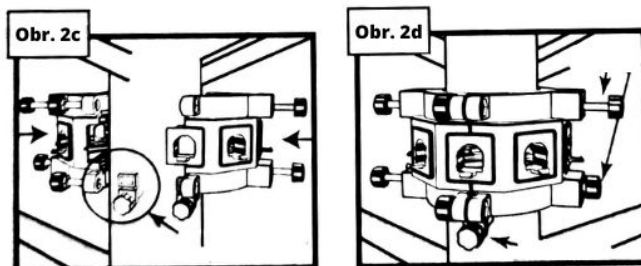

DŮLEŽITÉ: Před pokračováním se ujistěte, že připojená svorka na strom je ÚPLNĚ UTÁHNUTÁ (neviklá se), VYROVNANÁ A VYSTŘEDĚNÁ na kmeni. Tím zajistíte správné nastavení kolejí a umožníte optimální provoz jedoucího vlaku.

3. Připojte podpěrné vzpěry


Vyrovnejte podpěrnou vzpěru podle obrázku (Obrázek 3a) a zasuňte ji do drážkovaného kanálku na stromové svěrci. Pevným a rovnoměrným tlakem zatlačte konec podpěrné vzpěry do drážky, až zapadne na místo (Obrázek 3b).

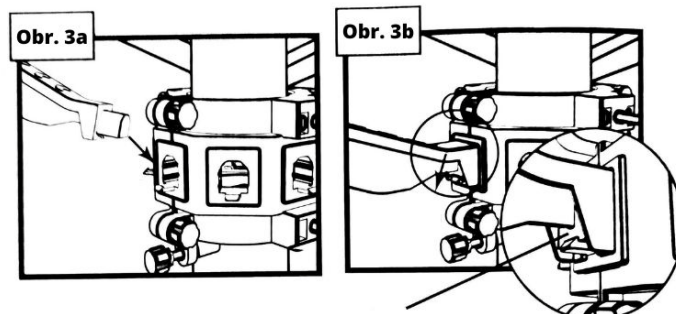

Opakujte, dokud nebude ke stromové svěrci připojeno 8 podpěrných vzpěr.

4. Sestavení dráhy


Spojte všechny části dráhy dohromady (Obr. 4a) a vytvořte kruh. Spusťte kruh dráhy na vrchol stromu a umístěte jej na konce podpěrných vzpěr na plošině. Zatlačte dutou spodní stranu jakékoli části dráhy na vyvýšené oblasti jakékoli plošiny vzpěry (Obr. 4b). Opakujte, dokud nejsou všechny části spojeny s podpěrnými vzpěrami. Vaše dráha je nyní plně zavěšena na stromě.

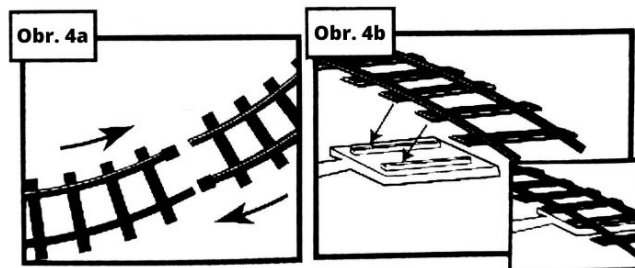

5. Vlak

Vložte baterie do palivového vozu podle pokynů (Obrázek 5a).

Umístěte mašinku na kolejnici. Připojte nákladní vůz k mašině pomocí napájecího kabelu a bezpečnostní západky.

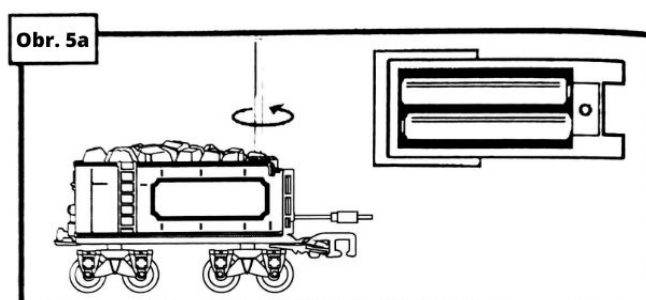

DŮLEŽITÉ: UJISTĚTE SE, ŽE JSOU VŠECHNA KOLA SPRÁVNĚ NASAZENA NA KOLEJI A VOLNĚ SE OTÁČÍ.

Ručně posuňte vlak na stromě dopředu a dozadu, abyste se ujistili, že se kola na koleji otáčejí hladce, než spustíte napájení z baterií.

ÚDRŽBA


Při jízdě vláčku po kolejích může docházet k mírnému naklánění nebo kolísání. NENÍ TŘEBA SE TÍM ZNEPOKOJOVAT. Podpěrné vzpěry a kolejnice se mírně prohýbají v reakci na přenos hmotnosti jedoucího vláčku.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH


1. Vlak se nespustí nebo se zastaví během jízdy:

Pokud po instalaci není trať vyrovnaná – viz obrázky 2c a 2d, proveďte příslušné úpravy.

- Ujistěte se, že jsou vloženy nové baterie. Obrázek 5a.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen, obrázek 5b.

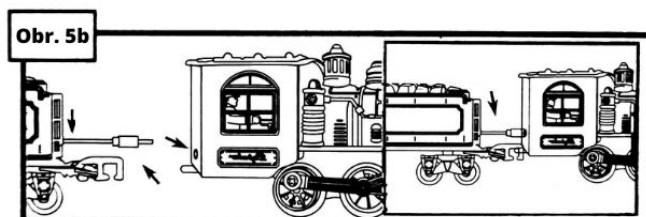

- Ujistěte se, že je funkční přepínač ve správné poloze, obrázek 5c.
2. Vlak klouže nebo cuká na kolejích:
- Otřete veškeré nečistoty, které se mohly nahromadit na kolech mašinky.
 - Ujistěte se, že jsou všechna kola správně nasazena na kolejích a volně se otáčejí.

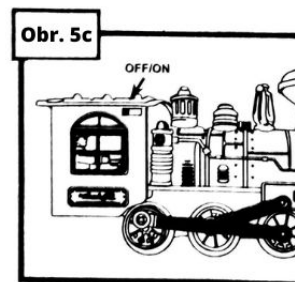

Doporučený věk: Vhodné pro děti od 3 let.

Nebezpečí udušení: Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let z důvodu možného nebezpečí udušení. Doporučuje se dohled dospělé osoby.

Vyrobeno v Číně

Výrobce: Shantou Lede Toys Co., Ltd.

Adresa výrobce: No. 35, Lane 6, Ningli, Renhe, Wanshi Street, Longhu, Langcheng, Shantou, Guangdong, China, 515022

E-mail výrobce: 1005@ledetoys.com

Název: TechWear s.r.o.

Adresa: Kurzova 2222/16, 155 00 Praha

E-mail: info@chinasourcing.cz

