

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ORGANIZÉR ZUBNÍCH KARTÁČKŮ VČETNĚ
DÁVKOVAČE PASTY A UV STERILIZÁTOREM



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

PARAMETRY

Provozní teplota

-15-50°C

Pracovní vlhkost

30-90%RH

Vstupní napětí

DC 5 V

Vstupní proud

450 mA

Provozní napětí

DC 3,7 V


Provozní proud

150 mA

Model/kapacita baterie

18650-1200 mA

POPIS

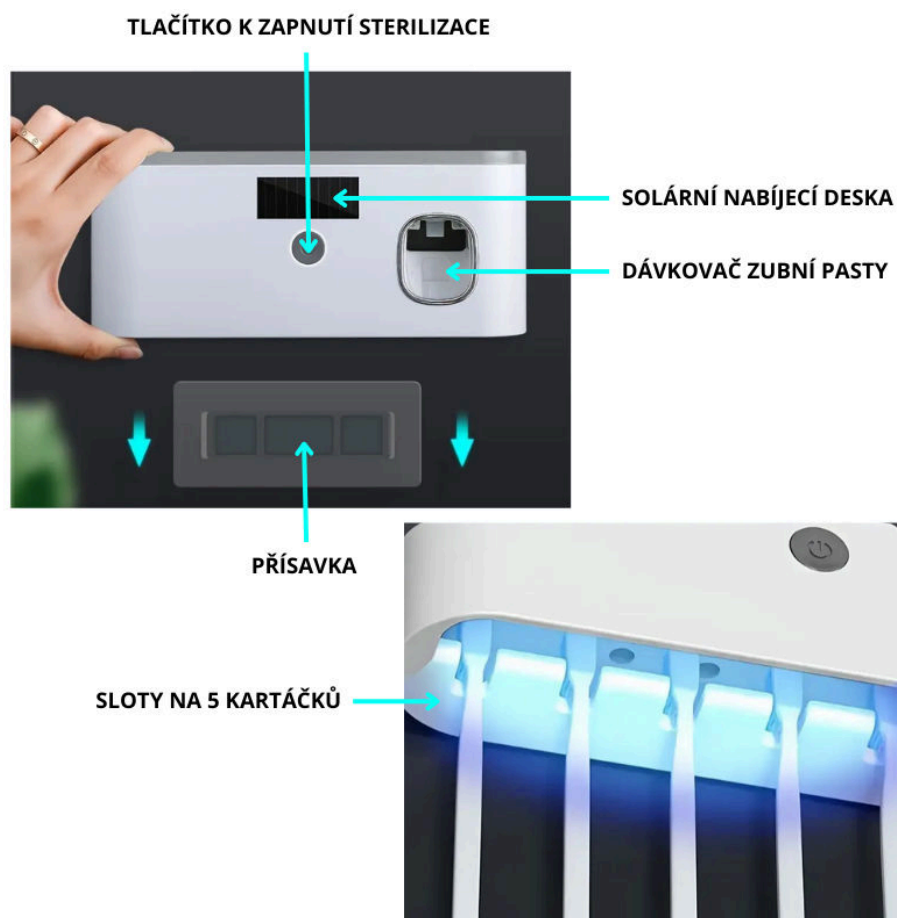

- Před nasazením zubní pasty do dávkovače vytlačte vzduch z tuby.
- Otevřenou tubu otáčejte ve směru hodinových ručiček do gumového otvoru.
- Při první aplikaci zubní pasty zatlačte 5-6krát, než se pasta vytlačí na přiložený zubní kartáček.

VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní zpracování, pevná konstrukce - efektivně dávkuje zubní pastu, zvyšuje přesnost vymačkávání pasty a zamezuje jejímu plýtvání
- Snadná montáž (zavěšení na přísavku)
- 5 přihrádek na zubní kartáčky + prostor na vrchní straně organizéru - slouží pro odložení drobných věcí
- Automatický dávkovač pasty
- Inteligentní sterilizace zubních kartáčků
- Vypínač zapnutí/vypnutí
- Napájení: dobíjecí
- Nabíjení přes USB kabel (součástí balení)
- Délka kabelu: 80 cm
- Kapacita baterie: 1200 mAh
- Rozměry dávkovače: 22 cm x 9 cm x 6 cm

Po úplném nabití výrobku může baterie normálně pracovat podle doby sterilizace za den po dobu 5 minut - tedy výdrž na jedno nabití činí přibližně 50 až 60 dní. Skutečná doba spotřeby baterie závisí samozřejmě na počtu sterilizací provedených uživatelem a také na nabíjení přes solární panel (podle světelných podmínek). Nabíjení probíhá nepřetržitě. Pokud energie baterie za zvláštních okolností nestačí, použijte k ručnímu nabíjení USB. Doba nabíjení přes USB je přibližně **5-6 hodin**, dokud nesvítí stále kontrolka prostředního tlačítka.

UV sterilizace: Využívá nejsilnější UV-C LED světlo k okamžitému zničení bakterií, jehož míra sterilizace dosahuje **99,99 %**.

POKYNY K POUŽITÍ

- Pro prodloužení životnosti baterie se doporučuje před prvním použitím baterii plně nabít, dokud nesvítí kontrolka.
- Nejprve strhněte fólii z přísavky, nalepte ji na čistý a hladký povrch, přitlačte ji a snažte se vytlačit případné vzduchové bublinky. Zavěste organizér.
- Sterilizace tohoto výrobku se ovládá pomocí tlačítka. Stisknutím se zahájí proces sterilizace. Vypínač se rozsvítí a také se rozsvítí sterilizační poloha zubního kartáčku. Přístroj se automaticky vypne, jakmile bude proces dokončen. Pokud chcete zahájit sterilizaci znovu, celý tento krok opakujte.
- Solární panel se bude neustále nabíjet, pokud bude mít dostatek světla. Pokud by toto nabíjení nestačilo, organizér lze nabít přiloženým USB kabelem. Při nabíjení bude kontrolka blikat a po úplném se indikátor tlačítka rozsvítí a přestane blikat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Tento výrobek má vestavěnou desku s elektronickými obvody - **neponořujte** ho do vody!
- Pokud je třeba organizér vyčistit, vyjměte víčko a dle potřeby očistěte.
- Při prvním použití několikrát zmáčkněte nádobku dávkovač zubní pasty, dokud pasta nevyteče.

RECYKLACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OBALOVÝMI ODPADY

Použitý obalový materiál odevzdejte na místě určeném místními úřady k likvidaci.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ



Tento symbol umístěný na výrobcích nebo v jejich dokumentaci označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Tyto výrobky musí být předány na určené skládky k řádné likvidaci, odstranění a recyklaci. V některých zemích EU nebo jiných evropských zemích lze tyto výrobky místo toho vrátit místnímu prodejci při nákupu ekvivalentního nového výrobku. Správná likvidace těchto výrobků zachová cenné zdroje surovin a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může nesprávná likvidace odpadu způsobit. Další informace získáte na obecním úřadě nebo v nejbližším skladu odpadů. V případě nesprávné likvidace tohoto typu odpadu mohou být uloženy sankce v souladu s místními předpisy.

Likvidace výrobků v zemích Evropské unie

Pokud chcete vyřadit provozu elektrické a elektronické zařízení, získajte potřebné informace od prodejce nebo dodavatele výrobku.

Likvidace výrobků v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol platí v Evropské unii. Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat mimo EU, získajte potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů výrobku bez předchozího upozornění.

IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZCE:

VERK GROUP SP. Z O.O. SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

www.verkgroup.pl

www.internetowa-hurtownia.pl

www.internetowa-hurtownia.chh.pl